INSIGNIA™

Guía de instalación rápida
NS-DV111080F / NS-DV111080F-CN

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-DV111080F / NS-DV111080F-CN está diseñada para brindar un rendimiento confiable y libre de problemas. Utilice esta guía para la configuración inicial de su videocámara. Si tiene preguntas, refiérase a su *Guía del usuario* para obtener más información.

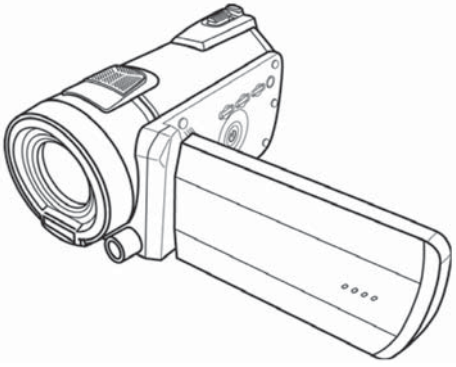

Contenido del paquete

- Videocámara digital Insignia NS-DV111080F / NS-DV111080F-CN
- Cable de USB
- Cable de AV
- Batería recargable de litio ión
- Cargador de batería y cable de alimentación
- CD con la *Guía del Usuario* y el software
- *Guía de instalación rápida*

Familiarización con su videocámara

Vista frontal

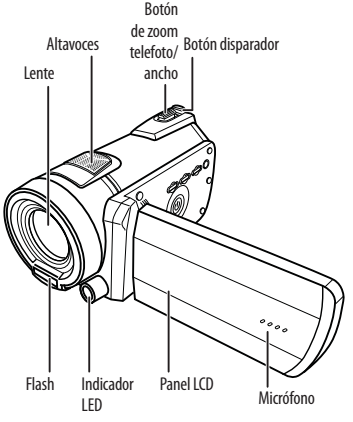

Vista posterior

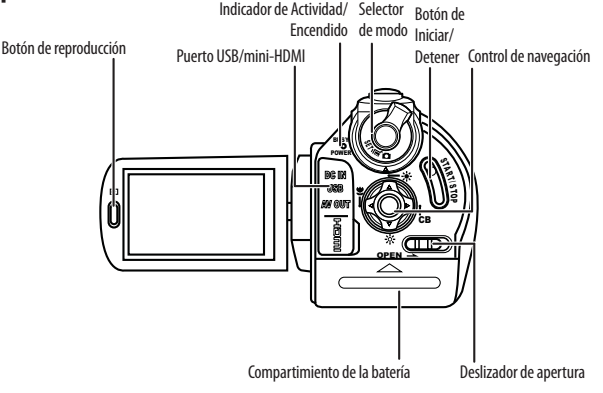

Vista lateral derecha

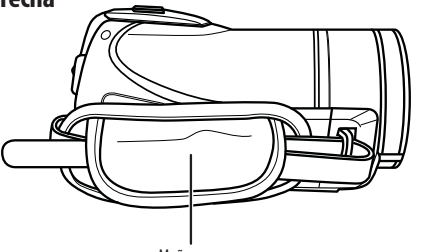

Vista lateral izquierda

Vista lateral izquierda

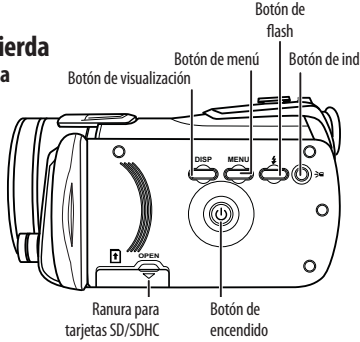

Vista inferior

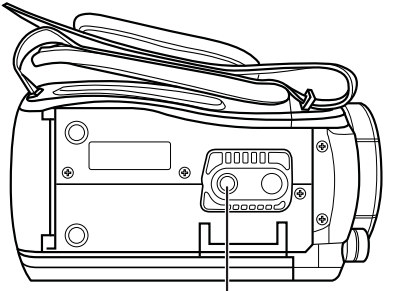

Preparación de su videocámara

Para instalar la batería:

1 Abra la cubierta del compartimiento de la batería usando el deslizador de apertura (Open).

2 Inserte la batería. Asegúrese de que los símbolos + y – de la batería coinciden con los símbolos + y – de su videocámara.

La batería se puede cargar con el cargador de batería incluido. Cargue completamente la batería antes de usar la videocámara por primera vez.

Para cargar la batería:

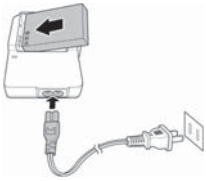

1 Inserte la batería de litio ión en la bahía de carga. La batería se debe insertar con la etiqueta hacia arriba y los símbolos de la batería correspondiendo con los del cargador.

2 Conecte un extremo del cable de alimentación a la unidad de carga y enchufe el otro extremo en un tomacorriente.
Cuando se finaliza la carga, el indicador LED se iluminará color verde. Se necesita aproximadamente cinco horas para cargar completamente la batería. El tiempo de carga real varía en función de la capacidad de la batería y de las condiciones de carga.

Uso de la pantalla LCD

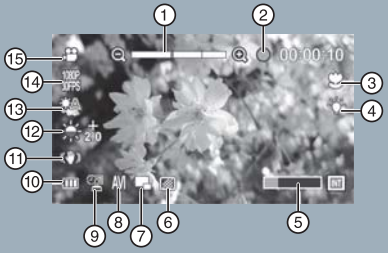

NOTA: Refiérase a su *Guía del usuario* en el CD incluido para obtener más información sobre cómo usar su monitor LCD.

1	Medidor de zoom
2	Indica el tiempo total de grabación para el video actual
3	Macro
4	Indicador LED
5	Indicador de memoria: INT se muestra cuando se almacenan video/fotos en la memoria interna. Un ícono de tarjeta de memoria aparece cuando se almacenan video/fotos en una tarjeta de memoria insertada. La barra se visualiza sólo en el Modo de videos e indica la cantidad de memoria disponible para almacenar videos/fotos. La zona verde en la barra indica la cantidad de memoria usada.
6	Calidad del video
7	Modo de videos doble
8	Formato de archivo
9	Sello de fecha y hora
10	Indicador de batería
11	Estabilización
12	Indicador de exposición
13	Balance de color
14	Formato de video
15	Indicador de modo

Inserción o extracción de una tarjeta de memoria SD/SDHC

Su videocámara tiene 128 MB de memoria interna, sólo 70 MB aproximadamente están disponibles para tomar videos/fotos. 70 MB le permitirá tomar menos de un minuto de video de alta definición o algunas fotos, por eso se recomienda insertar una tarjeta SD/SDHC para tomar videos/fotos.

NOTA: Cuando se inserta una tarjeta de memoria, su videocámara almacenará las fotos y las películas en la tarjeta de memoria en lugar de hacerlo en la memoria interna.

Para insertar su tarjeta SD/SDHC:

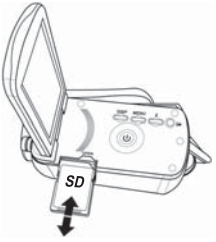

1. Apague su videocámara.
2. Abra la cubierta de la ranura para tarjetas SD/SDHC e inserte la tarjeta SD/SDHC hasta que encaje en la ranura.
3. Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas SD/SDHC.

Para remover su tarjeta SD/SDHC:

1. Apague su videocámara.
2. Abra la cubierta de la ranura para tarjetas SD/SDHC, luego empuje y libere la tarjeta SD/SDHC. La tarjeta saldrá de la ranura.
3. Retire la tarjeta.
4. Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas SD/SDHC.

Primeros pasos

Para encender su videocámara:

- Abra el monitor LCD a 90° o presione el botón de encendido (**Power**) por un segundo si el monitor LCD ya está abierto mientras la videocámara está apagada.

Para apagar su videocámara:

- Cierre el monitor LCD o presione el botón de encendido (**Power**) por un segundo.

Configuración inicial

Cuando encienda su videocámara por primera vez, esta se encontrará en el Modo fácil. El Modo fácil oculta los ajustes avanzados y hace su videocámara más fácil de usar. Los parámetros predefinidos de fábrica en el Modo fácil son:

Ajuste del sistema

Pitido	Activado
Apagado automático	5 min.
Formato de TV	NTSC
Texto de ayuda	Activado
Modo fácil	Activado

Modo de videos

Formato de video	HD (1080p 30 cps)
Estabilizador	Desactivado
Sello de hora	Desactivado
Balance de color	Auto
Modo de videos doble	Desactivado
Calidad de video	Muy alta

Modo de videos

Resolución de las fotos	10 MP
Estabilizador	Activado
Sello de hora	Desactivado
Detección de caras	Activado
Disparador automático	Desactivado
Relación de aspecto	3:2

Para desactivar el Modo fácil:

1 Encienda su videocámara.
2 Ponga el selector de **Modo** en **SET** (Ajustar).
3 Presione el botón de **Navegación** para resaltar el icono del Modo fácil, luego presione el botón de **control de navegación central** o presione el icono del Modo fácil.
4 Seleccione **X** para desactivar el Modo fácil.

IMPORTANTE: su videocámara se configura de fábrica con el formato AVI como el formato predefinido. AVI es ideal para usuarios de Windows® XP, Windows Vista® o Windows® 7. Los archivos AVI se pueden ver y editar con el software TotalMedia™ HDCam incluido.
Si es un usuario de Mac™, deberá cambiar el formato de archivo predefinido a MOV.

Para tomar una foto:

1 Encienda su videocámara.
2 Gire el selector de **Modo** a .
3 Apunte la lente y presione a medias el botón **Disparador** hasta que el área de enfoque se vuelva verde.
4 Presione el botón ***Disparador*** completamente para tomar la foto.

Para grabar un video:

1 Encienda su videocámara.
2 Gire el selector de **Modo** a .
3 Apunte el lente y presione para comenzar a grabar.
4 Presione nuevamente para detener la grabación.

Para reproducir videos guardados:

1 Encienda su videocámara.
2 Gire el selector de **Modo** a .
3 Presione el botón de **Visualización** al lado del monitor LCD para pasar al Modo de visualización.

4 Presione el control de **Navegación** hacia la derecha/izquierda o presione / para seleccionar el video deseado.
5 Presione el botón de **control de navegación central** hacia el interior o presione en la pantalla para reproducir el video.
   - Para retroceder/avanzar rápidamente durante la reproducción, presione / . Presione repetidamente para cambiar la velocidad. Presione nuevamente para regresar a la reproducción normal.
   - Para pausar la reproducción, presione .
   - Para ver el video en cámara lenta, presione SLOW. Presione nuevamente para regresar a la reproducción normal.
   - Para subir/bajar el volumen durante la reproducción, presione .
6 Presione el botón de **control de navegación central** hacia el interior o presione para detener la reproducción.

Para ver las fotos guardadas:

1 Encienda su videocámara.
2 Gire el selector de **Modo** en .
3 Presione el botón de **Visualización** al lado del monitor LCD para pasar al Modo de visualización.
4 Presione el control de **Navegación** hacia la derecha/izquierda o presione / en la pantalla para ver otras fotos.
   - Para ver una presentación de fotos, presione en la pantalla.
   - Para ver fotos en miniatura, presione en la pantalla.
5 Presione nuevamente el botón de **Visualización** para regresar al Modo de fotos.

Para conectar una computadora:

1 Apague su videocámara.
2 Inserte el extremo pequeño del cable de USB incluido en su videocámara.
3 Conecte el otro extremo del cable de USB incluido en el puerto USB de su computadora.

Para conectar un televisor usando un cable de AV:

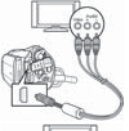

1 Inserte el conector USB del cable de AV en su videocámara.
2 Inserte los conectores RCA del cable de AV en las tomas RCA de su televisor.

Para conectar un televisor usando un cable mini HDMI (no se incluye):

1 Inserte el extremo pequeño del cable mini HDMI en su videocámara.
2 Inserte el otro extremo del cable mini HDMI en el puerto HDMI de su televisor.

Instalación del software incluido

Para instalar TotalMedia™ HDCam:

1 Inserte el CD de instalación en la unidad de DVD-ROM/CD-ROM de su computadora.
2 El CD se ejecuta automáticamente. Siga las instrucciones para completar la instalación.

Si el CD no se ejecuta automáticamente, siga los pasos a continuación para instalar el software:

1 Haga doble clic en **My Computer** (Mi PC).
2 Use el ratón para apuntar a la unidad de DVD-ROM/CD-ROM.
3 Haga clic con el botón secundario y haga clic en Open (Abrir).
4 Haga doble clic en **TotalMedia HDCam.ex**e. Un Asistente aparece para guiarlo por el proceso de instalación.
5 Siga las instrucciones para completar la instalación.

Para acceder a toda la *Guía del usuario*:

Inserte el CD incluido en su computadora y abra el archivo de la Guía del usuario o visite www.insigniaproducts.com.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.